


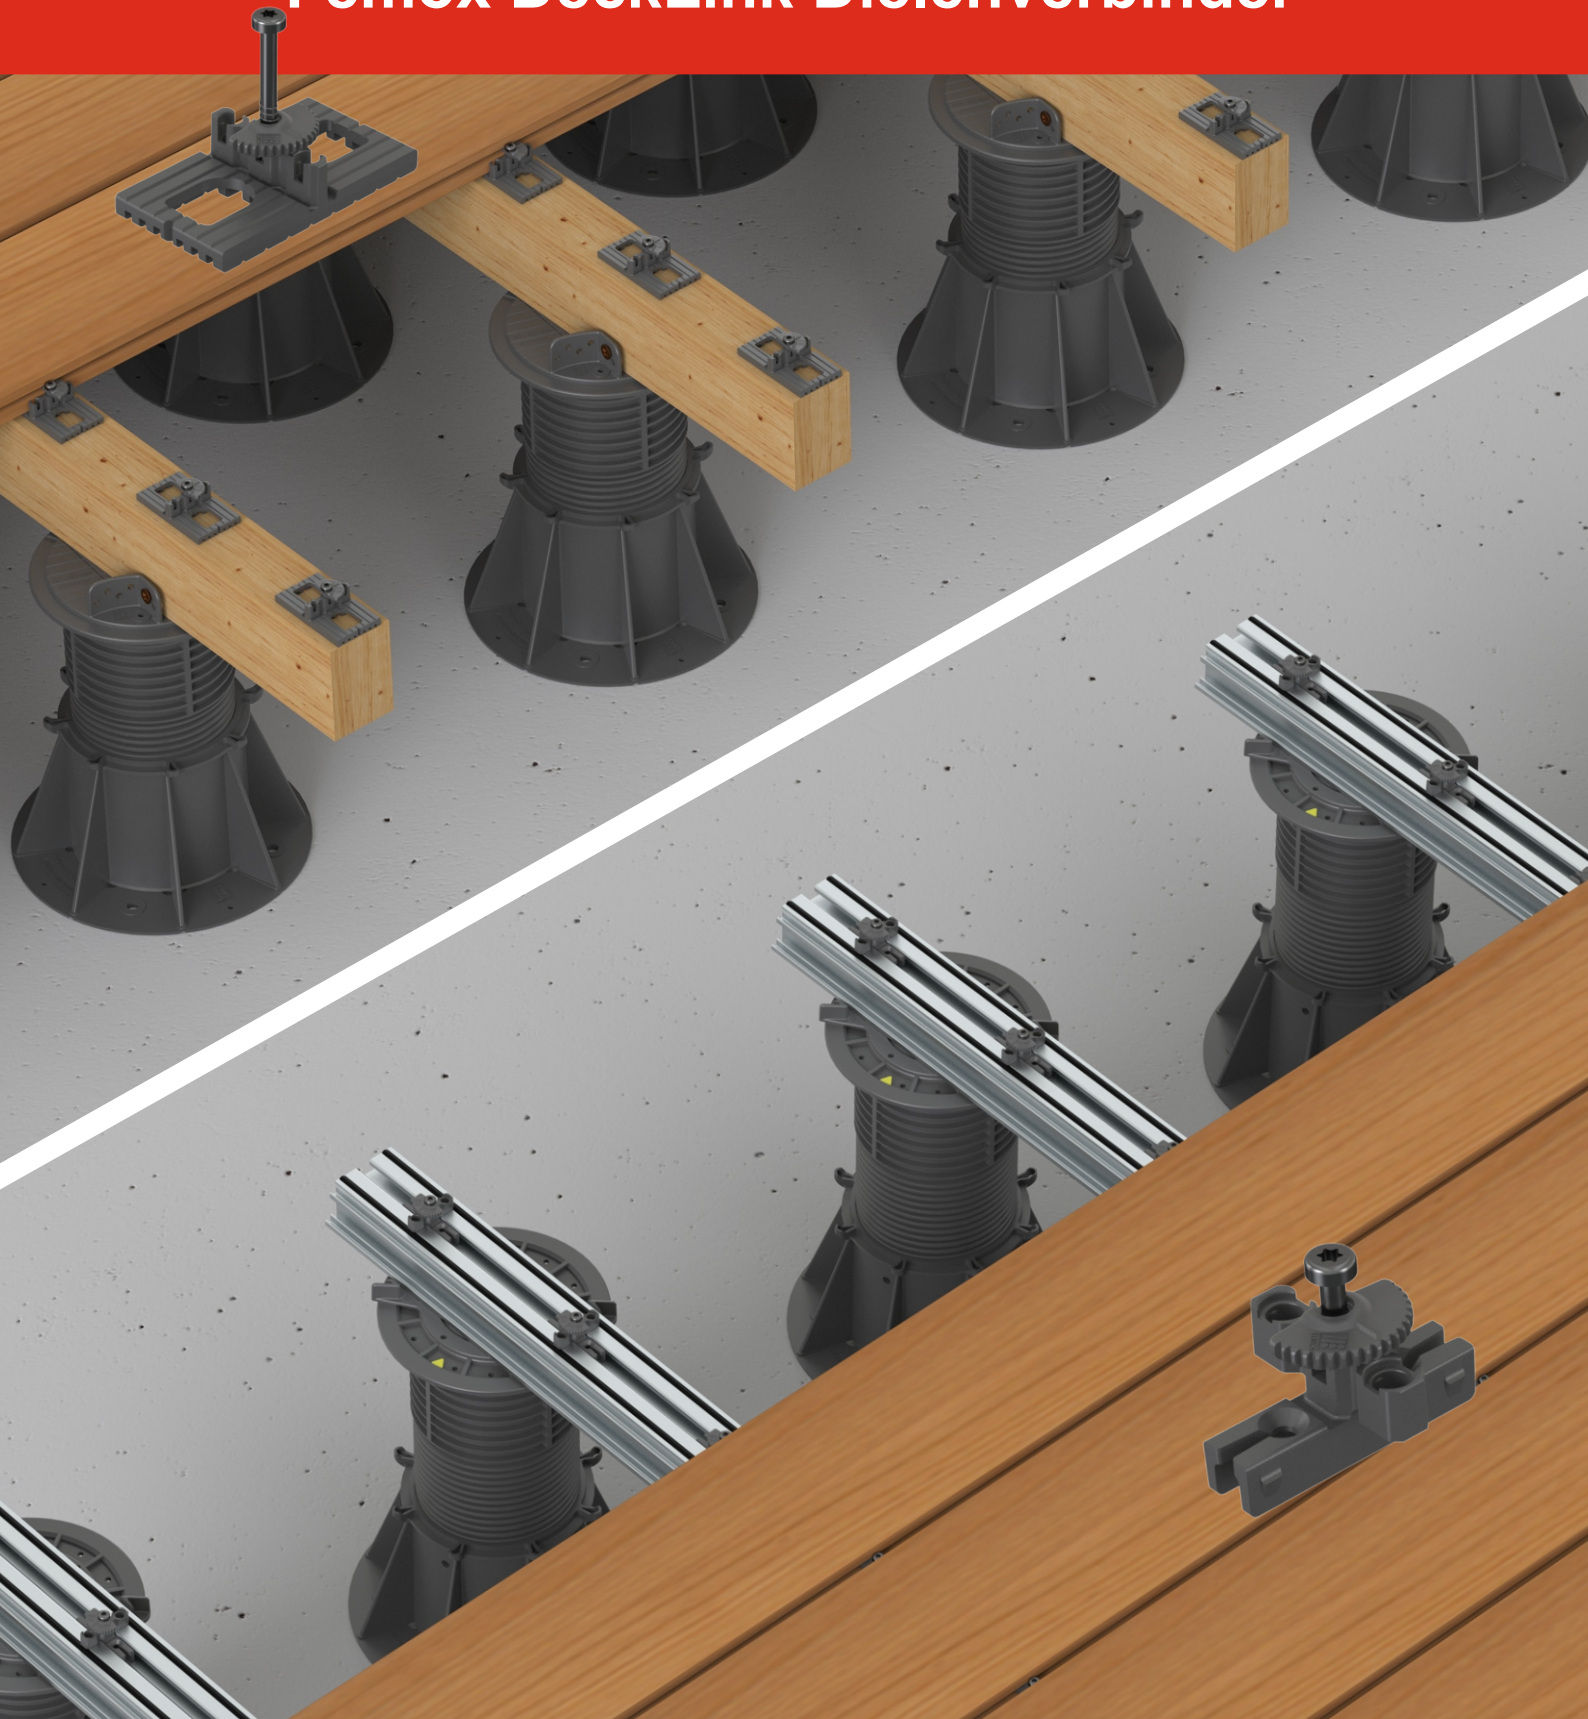

Femox DeckLink Dielenverbinder




FEMOX DeckLink Dielenverbinder

- 1 DeckLink Basis
- 2 VF DeckLink Basis
- 3 Befestigungselement
- 4 Schraube A2 mit Bohrspitze für Holz
- 5 Schraube A2 mit Bohrspitze für Aluminium


DeckLink

Der DeckLink Dielenverbinder zur Befestigung von Dielen auf Holzunterkonstruktion.

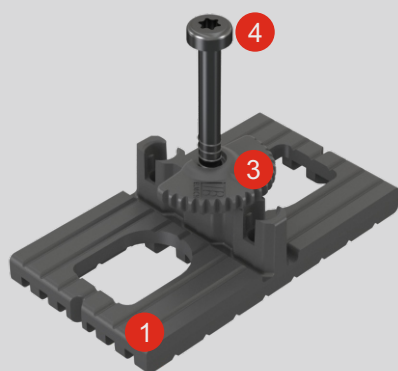

DeckLink

Der DeckLink Dielenverbinder zur Befestigung von Dielen auf VersiFrame Terrassensystem aus Aluminium.

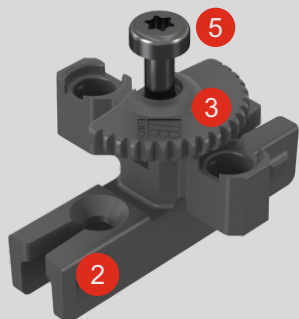

Vermassung der Dielen Nut



DeckLink für wiederlösbare Dielen



Dielen können entfernt und wieder montiert werden. Der Exzenter kann mittels lösen der Schraube um einen Viertel gedreht werden, um die Diele zu entfernen.

Anfangs- und Endclip




Die DeckLink Basis kann für Anfangs- und Endclip entsprechend eingekürzt werden.


Sichtmontage (Schrauben)



Die DeckLink Basis für Holzunterkonstruktion dient einzeln als Montageelement für eine konventionelle, sichtbare Verschraubung.

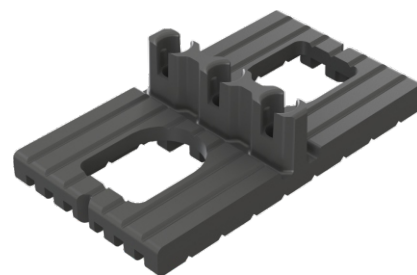


Einkürzen der DeckLink Basis

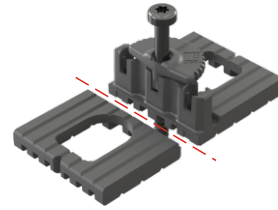


Einkürzen der DeckLink Basis für Holzunterkonstruktion für Anfang- und Endclip. Der Flügel kann von Hand abgebrochen werden.

Befestigung

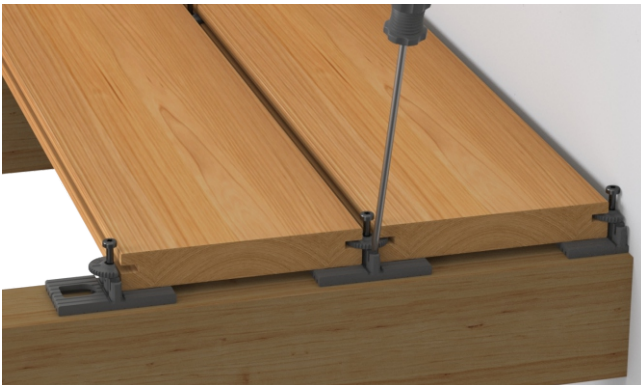


Exzenter für die Verschraubung in der korrekten Position halten.

Schraube anziehen

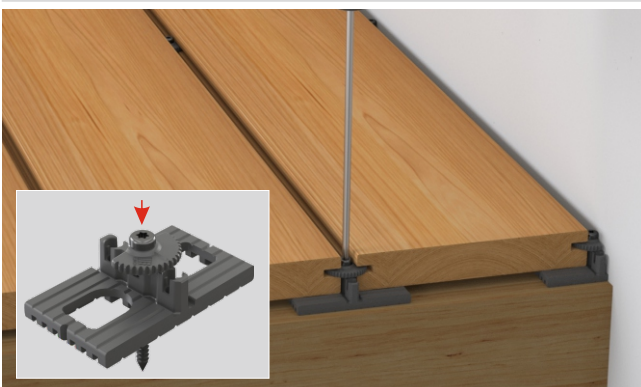


Schraube anziehen

Lösen der Schraube

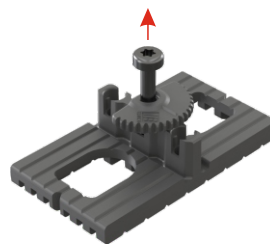

Leichtes lösen der Schraube.

Drehen des Exzcenters

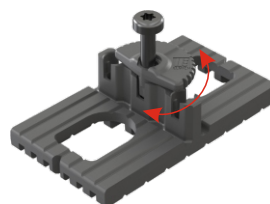


Drehen des Exzcenters. Exzenter kann auf beide Seiten gedreht werden.

Entfernen der Diele




Entfernen oder auswechseln der Diele.


Dielen Ausdehnung und Schwinden

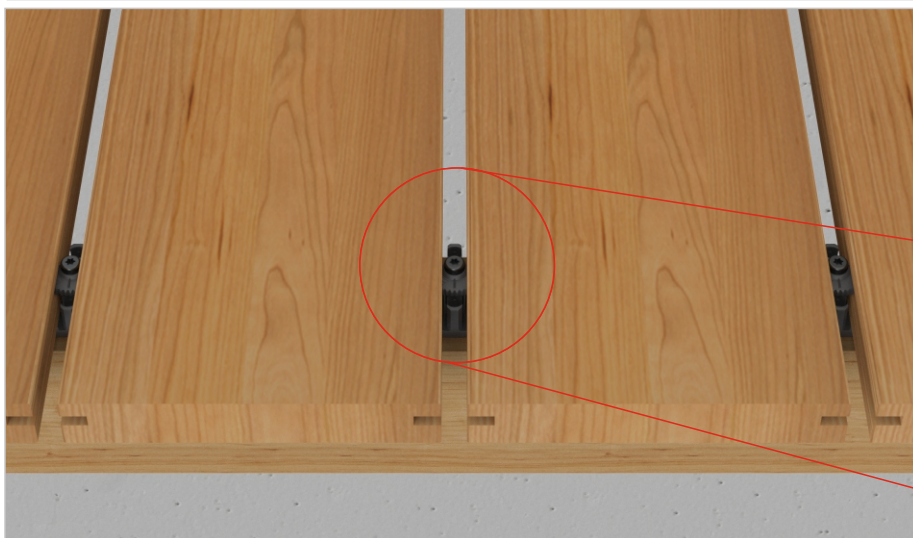



DeckLink Verbinder sorgen für einen 8mm Abstand zwischen den Dielen, um eine Ausdehnung oder ein Schwinden der Diele zu erlauben.

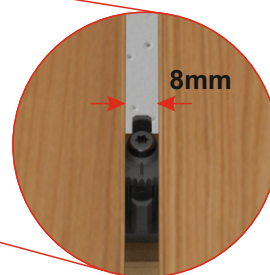

Ventilation und Drainage

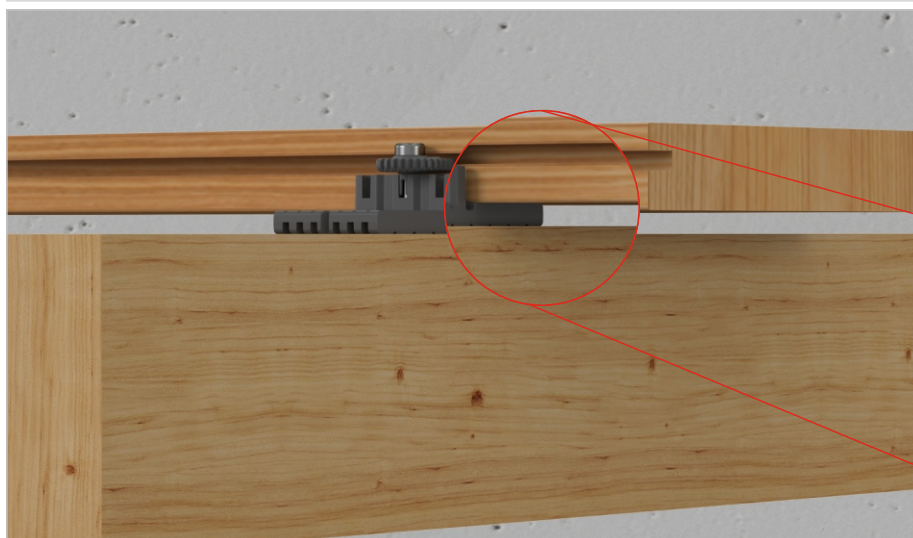


DeckLink Dielenverbinder für Holzunterkonstruktion immer mit einem 6mm Abstand zwischen Diele und Unterkonstruktion für eine optimale Drainage und Ventilation.

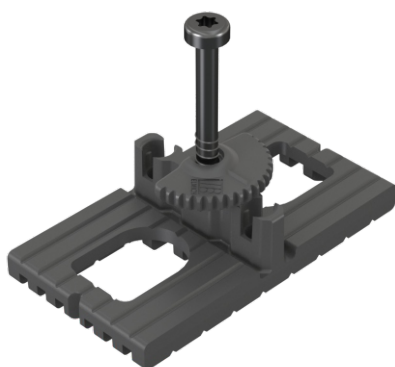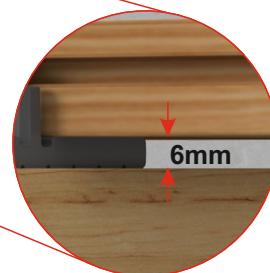

DeckLink für Holzunterkonstruktion			DeckLink für VersiFrame		
					
DeckLink für sichtbare Verschraubung	DeckLink RB/Typ F für eine fixe Montage auf Holz/WPC	DeckLink RB/Typ R für austauschbare Dielen aus Holz/WPC		VersiFrame DeckLink RB-Typ F für eine fixe Montage	VersiFrame DeckLink RB-Typ R für austauschbare Dielen
Art.-Nr. 008-000163 AC00423-V0060	Art.-Nr. 008-000161 DB (Assy H1/RF/S2)	Art.-Nr. 008-000162 DB (Assy H1/SF/S2)		Art.-Nr. 008-000433 DB (Ass. BC/RF/S3)-P	Art.-Nr. 008-000434 DB (Ass. BC/SF/S3)-P
VPE 400 Stk.	VPE 300 Stk.	VPE 300 Stk.		VPE 300 Stk.	VPE 300 Stk.

Vermassung der Dielen Nut

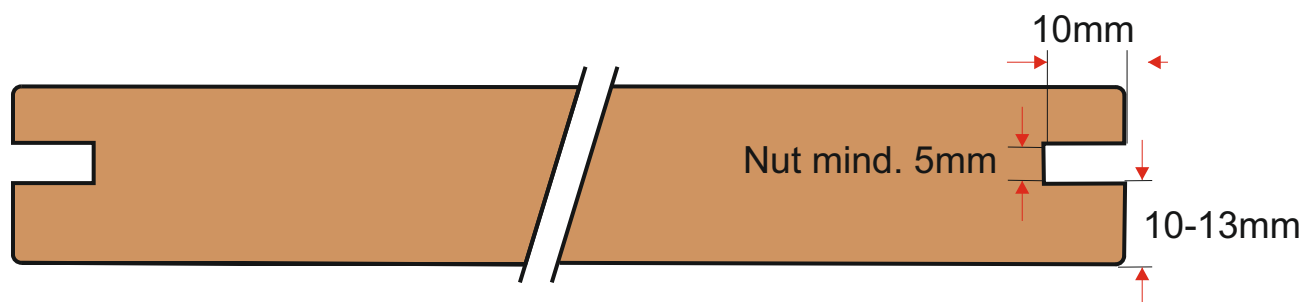

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Hier finden Sie weitere Informationen:

www.femox.ch

Femox GmbH
Ländliweg 1
CH-5436 Würenlos
+41 (0)56 424 03 80
info@femox.ch
www.femox.ch

www.femox.de

Femox Deutschland GmbH
Weilheimer Str. 40
DE-79761 Waldshut-Tiengen
+49 (0)322 1853 100
info@femox.de
www.femox.de

www.femox.at

Femox GmbH
Bahnhofstr. 8b
AT-6922 Wolfurt
+43 (0)720 515 340
info@femox.at
www.femox.at

Hinweis: Die vorliegenden Informationen in dieser Broschüre basieren auf dem aktuellen Wissensstand und Erfahrung. Es lassen sich daraus keine Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche ableiten.